

An aerial photograph of a rugged coastline. In the foreground, there's a sandy beach on the left and a rocky shore with waves crashing against the rocks on the right. The middle ground shows a steep, vegetated cliffside. In the background, there are rolling hills and mountains under a clear sky.

 **JOBOBIKE**

# **USER MANUAL ROBIN PRO**



## About Us

### Dear Sir/Madam:

JOBOSBIKE has been present on the bikes market for two decades. We have been producing bikes for well-known worldwide clients' brands. Helping others to succeed has resulted in our own success. Today, we are one of the leading companies in the electric bikes industry. After many years of hard work, it's time to shift our identity: from being an "E-bike supplier" to become "JOBOSBIKE." The knowledge we have gathered allows us to create distinctive electric bikes that are built to suit the modern lifestyle. We offer incredible biking experience, ensuring competitive prices.

### Your faithfully

Muriel.H

Member of the Management Board of JOBO Group

## Our Values

- J Joy of life full of new experiences
- O Opportunity to bike further
- B Biking without limitations
- O Options of transport

### Just biking with JOBOSBIKE

No matter where you are and where you're heading to, our bikes fit your lifestyle. City or countryside, flat or rocky roads, our bikes will get you there. Moreover, our lifetime customer service is always with you.



## Manual Use Instruction

This manual contains the details of the equipment, operation, and maintenance of the product along with our advice to you.

Before you start using your new bike, it is necessary to read through the instructions. If you are unclear about any steps, you can always find additional information and instructions on our website:

[www.jobobike.eu](http://www.jobobike.eu) 

## Table Of Content

About Us .....	2
Our Values.....	3
Manual Use Instruction .....	4
Table Of Content .....	4

## English Installation Guide

General Information .....	6
Assembly Instructions .....	8
Operation Instruction .....	12
Cautions .....	16
Error Code Definition .....	18
Warranty Terms .....	18
Main parameters of E-bike .....	20

## Deutsches Handbuch

Allgemeine Informationen .....	21
Montageanleitung .....	23
Betriebsanleitung.....	27
Vorsichtsmaßnahmen .....	31
Fehlercode-Definition .....	33
Garantie .....	33
Hauptparameter des E-Bikes.....	35

## Guide d'Installation en français

Informations Générales.....	36
Instructions d'assemblage .....	38
Instruction d'opération.....	42
Précautions .....	46
Code d'erreur Definition .....	48
Garantie .....	48
Paramètre principal du vélo électrique.....	50

## Instrukcja montażu w języku polskim

Informacje Ogólne .....	51
Instrukcja montażu.....	53
Instrukcja wyświetlacza .....	57
Środki ostrożności .....	61
Kody błędów .....	63
Gwarancja.....	63
Specyfikacja .....	65

## Terms and Conditions

General provisions .....	66
Services.....	66
Delivery.....	68
Complaints for the goods under warranty.....	68
Disclaimer .....	69


# General Info

This manual is a basic instruction for assembling and using your bike. To ensure proper use and trouble-free operation, please read this manual carefully and follow the instruction.

If you still need help, please visit our website, contact us by e-mail, or call us for more information.

Robin Pro is a 250 watt e-bike, please follow all relevant laws and regulations in your country or region when riding this ebike.

NO.	Accessory name	NO.	Accessory name	NO.	Accessory name
1	Saddle	12	Kickstand	23	Front light
2	Seat post	13	Rim	24	Headset
3	Seat post clamp	14	Hub motor	25	Stem
4	Controller	15	Chain	26	Display
5	Rear rack	16	Crankset	27	Brake lever
6	Rear light	17	Pedal	28	Grips
7	Rear fender	18	Tyre	29	shifter
8	Brake rotor	19	Front brake	30	Frame
9	Freewheel	20	Quick release	31	Battery
10	Rear brake	21	Suspension fork		
11	Rear derailleur	22	Front fender		

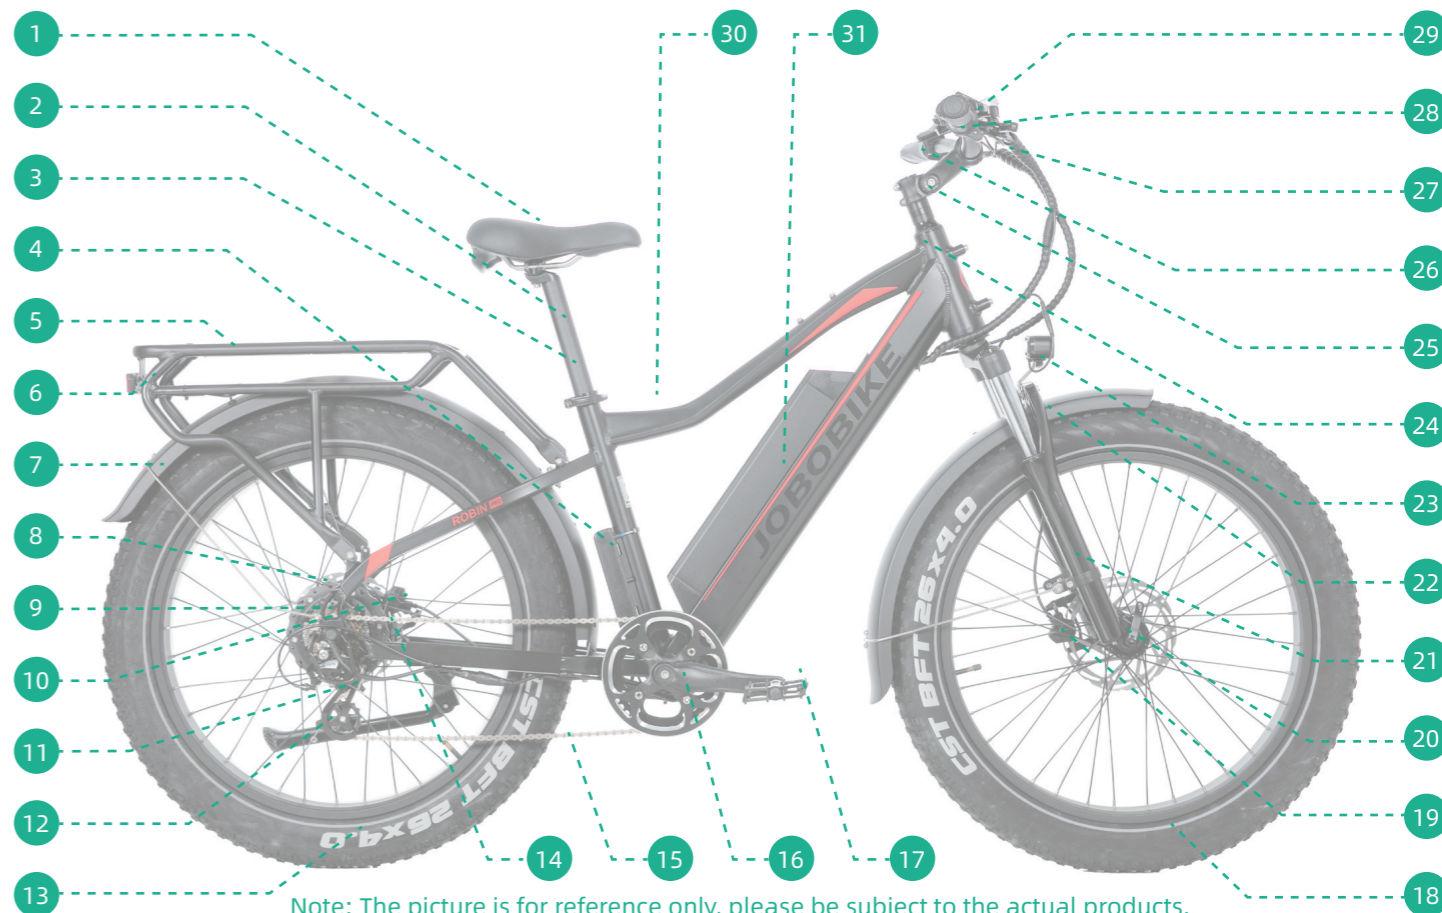

Note: The picture is for reference only, please be subject to the actual products.

# Assembly Instructions

## Step 1 Unpack the bike

Open the package and take out all of the parts.  
Be careful of not missing even a little piece of part.  
The parts shall include:

• Front Wheel	• Charger
• Toolkits	• Keys (2 identical)
• Front Fender	• Headlight
• Quick release	• Pedals
• E-bike frame	• Display

## Step 2 Install the handlebar

Install the handlebar to the stem and fix it with matching screws by a 4# hexagon wrench. During installation, adjust the handlebar to an appropriate angle so that the bicycle can be operated comfortably. Make sure the four screws are tightened enough and the handlebar cannot be moved.



## Step 3 Install the front wheel

3.1 Place the front wheel in the correct position of the fork groove and tighten it with matching quick release. (if there are any hub protection parts attached to the wheel, remove them)



3.2 Make sure the front wheel will not rub the brake pads when it is rotating under the condition of not pinching brake handle.



## Step 4 Install the front fender and headlight

4.1 Install the front fender and headlight on the front fork with matching screws and nuts by a 4# hexagon wrench. Make sure the front fender and headlight support cannot be moved.



Do not screw this bolt to the end, please leave a gap.



4.2 Adjust the headlight to a proper angle by this way: loosen the adjusting bolt with with the 8# wrench, adjust the headlight tilt angle to the best position, and then tighten the bolt.

4.3 Connect the cable plug to the headlight, please note to

align the inner pins and notches with the outer arrows.



## Step 5 Adjust the saddle height

Move the saddle up or down to your desired saddle height. Do not raise the saddle post exceeding the minimum insertion mark on the saddle post. Close the quick release lever and make sure the lever is tighten enough when locking the saddle post.



## Step 6 Install the pedals

The “L” mark refers to the left pedal.

The “R” mark refers to the right pedal.



Tighten the right pedal clockwise and tighten the left peddal counterclockwise with the 15# wrench.

Note: Please carefully thread each pedal into it's appropriate crankset.



## Step 7 Inflate the tyres

Check whether the tyres beads and tyres are evenly seated on the rims. Use a pump with a Schrader valve and pressure gauge to the recommended pressure indicated on the tyre sidewall.

Note: Do not over inflate or under inflate tyres.



NOTICE: Both wheels must be properly settled before operating your bike. If you are not able to assembly your bike, please contact us or look for help from a certified, reputable local bike mechanic. Ensure all hardware is tightened properly. Also ensure that all safety checks in the following sections are performed before the first use of the bike.



Minors are prohibited from riding

# Operation instruction



- (1) Hold the "MODE" button for about 2s to switch on /off the bike.
- (2) The bike will switch off automatically when the bike not working in about 10 minutes.
- (3) Short press the "MODE" button to check different parameter about driving mileage:TRIP (km) ODO(km)
- (4) Short press "UP" button to add the pedal assistance level. Short press "DOWN" button to minus the pedal assistance level.  
Assist Level "0":The min pedal assistance level(No assistance provided by motor).  
Assist Level "1":The default pedal assistance level.  
Assist Level "5":The max pedal assistance level.
- (5) Hold the "DOWN" button all the time to activate the push-assistance function and you will see the function indicator .  
The push-assistance function will be disabled as soon as you release the "DOWN" button.
- (6) long press the "UP" button for about 2s to turn on the front light. long press the "UP" button for about 2s again to turn off the front light.
- (7)The USB port can be used to charge the cellphone.



(8) Press the red button and turn the throttle to drive the bike.



(9) Switch the shifter by "+" and "-" button to adjust the speed for fitting with different road conditions.



## Install the battery



Put the battery into the frame and press it hard until you hear a click of the lock. ( take good care of your keys )

## Remove the battery



Turn the key clockwise to unlock the battery and then remove the battery.

## Install the battery

Open the cover and plug charger into the Battery socket.



### Battery capacity Indicator

Press the button and you will see the light.



4 green lights: Battery capacity 80% - 100%

3 green lights: Battery capacity 65% - 80%

2 green lights: Battery capacity 50% - 65%

1 green lights: Battery capacity 20% - 50%

4 lights switch off: Battery capacity 0% - 20%

## Suspension fork adjusting

15.1 Lockout knob:


The lockout knob is located on the top of the front fork (on the rider's right side). Turn the lockout knob anti-clockwise until it stops to completely lock out the suspension fork's motion. Turn the knob clockwise until it stops to unlock the lockout lever.

When the lockout lever is unlocked, resistance can be adjusted by turning the pre-load knob.

15.2 The pre-load adjustment knob:

To soften the ride, turn the preload knob anticlockwise, in the direction of the small "-" on the knob.

To make the suspension stiffer, turn the preload knob clockwise, in the direction of the small "+" on the knob.

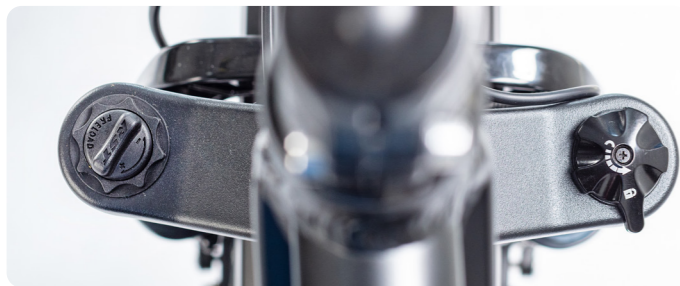

## Cautions

### Check before riding

- (1) Make sure the front and rear brakes are sensitive, and the brake pads are not seriously worn (more than 1/3).
- (2) Make sure the tire pressure is sufficient and the tire is not seriously worn.
- (3) Make sure the mechanical parts are not broken or loose especially the handbar, front fork and wheels. make sure all bolts and fasteners are fastened enough.
- (4) Make sure the disc brake disc is not cracked or deformed, make sure the chain does not touch the wheel.
- (5) Make sure that the battery has enough power and the battery has been firmly stuck in the battery compartment.

### Tips during the riding

- (1) Turn the throttle slowly when starting the bike. Starting too fast will cause excessive current and affect the service life of components.
- (2) Frequent braking and starting shall be minimized to save electric power consumption and prolong the working life of electrical components.
- (3) In order to reduce the current of the electrical components, it is better to use pedal assistance when riding on steep slopes.
- (4) Stop the bike immediately for inspection when the bike makes abnormal noise during the riding.
- (5) To slow down or stop the bike we recommend you to operate the rear brake first, and then operate the front brake.
- (6) In rainy or snowy weather, kindly suggest to take the brake slowly in advance rather than taking a sudden brake.
- (7) It is recommended to ride in good weather and road conditions. Do not riding in heavy rain, otherwise the water will get into the display, battery and other electrical components and cause failure.
- (8) Please follow the local traffic rules, take safety measures and wear safety helmets when riding.
- (9) Do not ride an bike when you are in poor health.

### Precautions for long-term storage

- (1) The bike frame needs to be wiped up for the long-term storage. Lubricate the flywheel, chain and chain puller if these parts are lack of lubricating oil. Repaint the bike frame to prevent rusting if the frame is scratched.
- (2) The bike shall be stored in a dry, cool and tidy place.
- (3) Turn off the power button to cut off the battery power if there is a power button on the battery.

### Battery and charger operation

- (1) Make sure the battery and charger are not damaged when using.
- (2) Make sure the battery and charger stay far away from the environment of fire, immersion, overheating, high

humidity,violent vibration, collision etc.

- (3) Make sure the outer substance especially the metal staff will not penetrate into the charger.
- (4) Make sure the charger is being used at rated voltage and frequency.
- (5) Disconnect the charger immediately from the power supply socket when the charger is in the state of sparks, smoke and other abnormal conditions.
- (6) Make sure the battery is not being stored in the state of low power.(Charge the battery for every 3 months ).
- (7) Make sure the battery is not being excessively discharged and charge the battery in time when it is running out of power.
- (8) Make sure the battery is not being excessively charged and cut off the power in time when the battery is full of power(led indicator turns green).
- (9) Make sure the charger you used is provided by JOBOBIKE and it can only be used to charge the matched bike battery.
- (10) The battery shall be placed in a dry and cool environment when charging.
- (11) Make sure the battery and the charger are being repaired by the professional if there are break down.

# Error code definition

Error Code	Definition
21	Current Abnormal
22	Throttle Abnormal
23	Motor Phase Abnormal
24	Motor Hall Signal Abnormal
25	Brake Abnormal
30	Communication Abnormal

# Warranty

JOBOSBIKE will provide the whole bike with 24 months limited warranty for end-users. The after-sales service cycle starts from the date of product delivery.

In case of non-human damage to the product during the warranty period, JOBOSBIKE will provide free replacement parts or remote after-sales support, and the special problems will be solved by both parties through negotiation.

Accessories category and warranty period:

- (1) Frame and front fork: 5 years.
- (2) Motor, controller, battery, charger, display, light, handlebar, etc.: 2 years.
- (3) Tires, brakes and pedals: 3 months (excluding normal wear and tear).

# Non warranty terms

We will not provide the warranty item with the following conditions.

- (1) The customer is unable to provide valid frame serial number.
- (2) The whole bike and parts have exceeded the warranty period.
- (3) Failure or damage caused by unauthorized private modification or maintenance.
- (4) Failure or damage caused by the usage of accessories that not designated by Jobobike.
- (5) Failure or damage caused by incorrect installation, usage and operation.
- (6) Failure or damage caused by the using of the product in a non-specified working environment.
- (7) Normal wear and tear of the tires, brakes and pedals are not covered by the warranty.
- (8) Failure or damage caused by irresistible factors (such as fire, earthquake, lightning, flood, etc.).

# Assembly videos

All videos of assembly instructions can be found on JOBOSBIKE official [YouTube channel](#).

If you have any questions, please contact the JOBOS E-bike technical support team:

[support@jobobike.pl](mailto:support@jobobike.pl). Warranty cannot be considered if unauthorized changes have been made to the original structure, or if the e-bike is used contrary to its intended use.

# Main parameters of the E-bike

Model: ROBIN PRO E-bike

Motor parameter: Bafang G060 48V 250W, 80Nm

Whole Size: 190cm x 73cm x 120cm

Wheel size: 26 inch

Weight: 33kg

Payload: 120kg

Brake: Tektrol mechanical disc brake

Display: LCD display

Max speed: 25km/h

Push assistance speed: 6km/h

Derailleur level: 7-Speed

Power assistance level: 5 levels

Battery capacity: 48V 17.5 Ah/20Ah

Charger parameter: AC110V-240V DC48V-2.0Ah

Under voltage Protection: 40V

Over current protection: 20A

Driving assistance: up to 65 km

Charging time: 5 - 6 hours


Controller: 48V 250W

# Allgemeine Informationen

Dieses Handbuch ist eine grundlegende Anleitung für den Zusammenbau und die Benutzung Ihres Fahrrads. Um eine ordnungsgemäße Nutzung und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.

Wenn Sie noch Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere Website, kontaktieren Sie uns per E-Mail oder rufen Sie uns an, um weitere Informationen zu erhalten.

NO	Name des Zubehörs	NO	Name des Zubehörs	NO	Name des Zubehörs
1	Sattel	12	Ständer	23	Vorderes Licht
2	Sattelstütze	13	Felge	24	Steuersatz
3	Sattelstützenklemme	14	Nabenmotor	25	Vorbau
4	Steuergerät	15	Kette	26	Anzeige
5	Gepäckträger	16	Kurbelgarnitur	27	Bremshebel
6	Rücklicht	17	Pedal	28	Griffe
7	Hinteres Schutzblech	18	Reifen	29	Schaltung
8	Bremsscheibe	19	Vorderradbremse	30	Rahmen
9	Freilauf	20	Vorderradachse	31	Akku
10	Hinterradbremse	21	Federgabel		
11	Schaltwerk	22	Frontkotflügel		

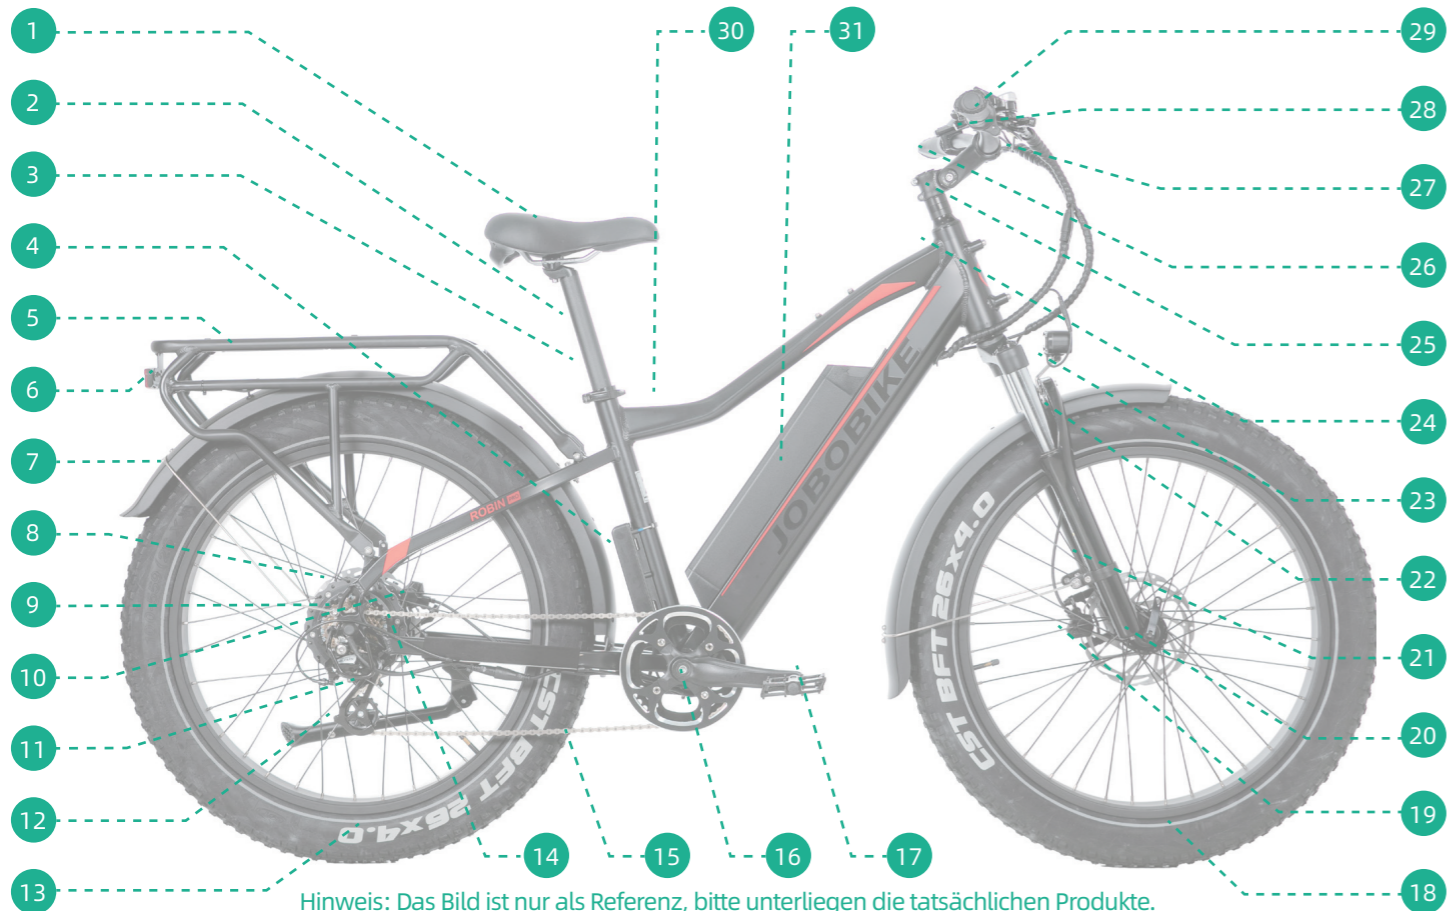

Hinweis: Das Bild ist nur als Referenz, bitte unterliegen die tatsächlichen Produkte.

# Montageanleitung

## Schritt 1 Auspacken des Fahrrads

Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie alle Teile heraus. Achten Sie darauf, dass kein noch so kleines Teil fehlt. Die Teile sollten enthalten sein:

• Vorderrad	• Ladegerät
• Montage-Werkzeugtasche	• Schlüssel (2 identische)
• Vorderradkotflügel	• Scheinwerfer
• Vorderradachse	• Pedale
• E Bike Rahmen	• Anzeige

## Schritt 2 Montieren Sie den Lenker

Montieren Sie den Lenker am Vorbau und befestigen Sie ihn mit den passenden Schrauben mit einem 4# Sechskantschlüssel. Stellen Sie den Lenker bei der Montage in einem geeigneten Winkel ein, so dass das Fahrrad bequem bedient werden kann. Achten Sie darauf, dass die vier Schrauben fest genug angezogen sind und sich der Lenker nicht verschieben lässt.



## Schritt 3 Einbau des Vorderrads

3.1. Setzen Sie das Vorderrad in die richtige Position der Gabelnut und ziehen Sie es mit dem passenden Schnellspanner fest. (Falls am Rad Nabenschutzteile angebracht sind, entfernen Sie diese).



3.2. Vergewissern Sie sich, dass das Vorderrad nicht am Bremsbelag reibt, wenn es sich dreht, ohne dass die Bremse angezogen ist.



## Schritt 4 Einbau des vorderen Kotflügels und des Scheinwerfers

4.1. Montieren Sie das vordere Schutzblech und den Scheinwerfer mit passenden Schrauben und Muttern mit einem 4# Sechskantschlüssel an der Vorderradgabel. Stellen Sie sicher, dass das vordere Schutzblech und die Scheinwerferhalterung nicht verschoben werden können.



Ziehen Sie diese Schrauben nicht zu fest an, lassen Sie eine Lücke frei.



4.2 Stellen Sie den Winkel des Scheinwerfers so ein, dass die Straße vor Ihnen ausgeleuchtet wird. Methode zum Einstellen des Winkels: Lösen Sie den Scheinwerferwinkel und die Einstellschraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher, stellen Sie den Neigungswinkel des Scheinwerfers auf die beste Position ein und ziehen Sie dann die Schraube fest.

4.3 Schließen Sie den Kabelstecker an den Scheinwerfer an, achten Sie darauf, dass die inneren Stifte und Kerben mit den äußeren Pfeilen übereinstimmen.



## Schritt 5 Einstellen der Sattelhöhe

Bewegen Sie den Sattel nach oben oder unten auf Ihre gewünschte Sattelhöhe. Heben Sie die Sattelstütze nicht über die minimale Einsetzmarkierung an der Sattelstütze hinaus an. Schließen Sie den Schnellspannhebel und vergewissern Sie sich, dass der Hebel beim Verriegeln der Sattelstütze fest genug angezogen ist.



## Schritt 6: Einbau der Pedale

Die Markierung "L" bezieht sich auf das linke Pedal.

Die Markierung "R" bezieht sich auf das rechte Pedal.



Ziehen Sie das rechte Pedal im Uhrzeigersinn und das linke Pedal gegen den Uhrzeigersinn mit **einem 15#-Schlüssel** fest.

**Hinweis:** Bitte fädeln Sie jedes Pedal sorgfältig in das mitgelieferte Rohr ein.



## Schritt 7 Aufpumpen der Reifen

Prüfen Sie, ob die Reifenwülste und Reifen gleichmäßig auf den Felgen sitzen. Verwenden Sie eine Pumpe mit Schrader-Ventil und Manometer, um den empfohlenen Druck auf der Reifenflanke einzustellen.

**Hinweis:** Die Reifen dürfen weder zu stark noch zu schwach aufgepumpt werden.



**Hinweis:** Beide Räder müssen richtig eingestellt werden, bevor Sie Ihr Fahrrad in Betrieb nehmen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihr Fahrrad zu montieren, wenden Sie sich bitte an uns oder suchen Sie Hilfe bei einem zertifizierten, seriösen örtlichen Fahrradmechaniker. Vergewissern Sie sich, dass alle Befestigungen richtig angezogen sind. Vergewissern Sie sich auch, dass alle Sicherheitsüberprüfungen in den folgenden Abschnitten vor der ersten Benutzung des Fahrrads durchgeführt werden.

 Das Radfahren ist für Minderjährige nicht gestattet

# Betriebsanleitung



- (1) Halten Sie die „MODE“-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das E-Bike ein- / auszuschalten.
- (2) Das E-Bike schaltet sich automatisch aus, wenn es etwa 10 Minuten lang nicht genutzt wird.
- (3) Drücken Sie kurz die „MODE“-Taste, um verschiedene Parameter zur Fahrstrecke aufzurufen: TRIP (km) - ODO (km).
- (4) Drücken Sie kurz die „UP“-Taste, um die Trittmunterstützungsstufe zu erhöhen. Drücken Sie kurz die „DOWN“-Taste, um die Trittmunterstützungsstufe zu verringern.  
 Unterstützungsstufe „0“: Minimale Unterstützungsstufe (keine Unterstützung durch den Motor).  
 Unterstützungsstufe „1“: Standard-Unterstützungsstufe.  
 Unterstützungsstufe „5“: Maximale Unterstützungsstufe.
- (5) Halten Sie die „DOWN“-Taste gedrückt, um die Schubunterstützungsfunktion zu aktivieren. Die Funktionsanzeige leuchtet auf.  
 Die Schubunterstützungsfunktion wird beendet, sobald Sie die „DOWN“-Taste loslassen.
- (6) Halten Sie die „UP“-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Frontlicht einzuschalten. Halten Sie die „UP“-Taste erneut etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Frontlicht auszuschalten.
- (7) Der USB-Anschluss kann zum Laden eines Smartphones verwendet werden.



- (8) Drücken Sie den roten Knopf und drehen Sie den Gashebel, um das Fahrrad zu fahren.




- (9) Schalten Sie die Gangschaltung mit den Tasten "+" und "-" um, um die Geschwindigkeit an die unterschiedlichen Straßenverhältnisse anzupassen.




Wenn das E-Bike, das Sie erhalten haben, keinen Schalter hat, drehen Sie einfach den Gashebel, um direkt zu starten.

## Akku einbauen

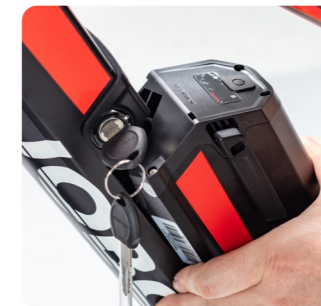

Legen Sie den Akku in den Rahmen und drücken Sie ihn ein, bis er einrastet. (Achten Sie gut auf Ihre Schlüssel)

## Akku herausnehmen

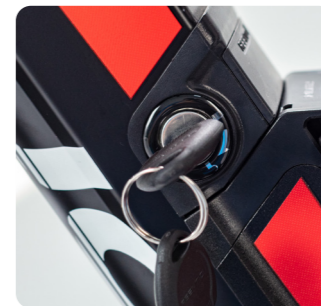

Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn, um den Akku zu entriegeln, und nehmen Sie ihn dann heraus.

## Laden Sie den Akku auf

Öffnen Sie den Deckel und stecken Sie den Akku in die Akku-Buchse.



## Anzeige der Akkukapazität

Drücken Sie die Taste und Sie werden das Licht sehen



- 4 grüne Lichter:Akku-Kapazität 80% - 100%
- 3 grüne Lichter:Akku-Kapazität 65% - 80%
- 2 grüne Lichter:Akku-Kapazität 50% - 65%
- 1 grünes Licht:Akku-Kapazität 20% - 50%
- 4 Lichter ausschalten:Akku-Kapazität 0% - 20%

## Einstellen der Federgabel

### 15.1 Der Lockout-Knopf:


Der Lockout-Knopf befindet sich oben an der Vordergabel. Drehen Sie den Lockout-Knopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um die Bewegung der Federgabel vollständig zu blockieren. drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um den Lockout-Hebel zu entriegeln.

Wenn der Lockout-Hebel entriegelt ist, kann der Widerstand durch Drehen des Vorspannknopfes eingestellt werden.

### 15.2 Einstellknopf für die Vorspannung:

Um die Federung weicher zu machen, drehen Sie den Knopf für die Vorspannung gegen den Uhrzeigersinn, in Richtung des kleinen "-" auf dem Knopf.

Um die Federung steifer zu machen, drehen Sie den Knopf für die Vorspannung im Uhrzeigersinn, in Richtung des kleinen "+" auf dem Knopf.

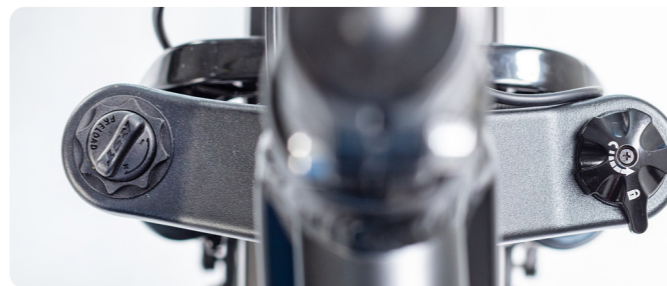

(3) Stellen Sie sicher, dass die mechanischen Teile nicht beschädigt oder locker sind insbesondere Lenker, Vordergabel und Räder. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungselemente fest genug angezogen sind.

(4) Stellen Sie sicher, dass die Scheibenbremsscheibe nicht gerissen oder verformt ist und dass die Kette das Rad nicht berührt.

(5) Stellen Sie sicher, dass die Batterie genügend Leistung hat und fest im Batteriefach sitzt.

## Tipps für die Fahrt

(1) Drehen Sie den Gashebel beim Starten des E-Bikes langsam. Zu schnelles Anfahren verursacht übermäßigen Strom und beeinträchtigt die Lebensdauer der Komponenten.

(2) Häufiges Bremsen und Starten sollte minimiert werden, um den Stromverbrauch zu senken und die Lebensdauer der elektrischen Komponenten zu verlängern.

(3) Um den Strom der elektrischen Komponenten zu reduzieren, ist es besser, bei Fahrten an steilen Hängen Tretunterstützung zu verwenden.

(4) Stellen Sie das Fahrrad sofort zur Inspektion ab, wenn es während der Fahrt ungewöhnliche Geräusche macht.

(5) Um das Fahrrad zu verlangsamen oder anzuhalten,

## Vorsichtsmaßnahmen

### Vor der Fahrt prüfen

(1) Stellen Sie sicher, dass die Vorder- und Hinterradbremse empfindlich sind und die Bremsbeläge nicht stark abgenutzt sind (mehr als 1/3).

(2) Stellen Sie sicher, dass der Reifendruck ausreichend ist und der Reifen nicht stark abgenutzt ist.

empfehlen wir Ihnen, zuerst die Hinterradbremse und dann die Vorderradbremse zu betätigen.

(6) Bei Regen oder Schnee empfehlen wir Ihnen, die Bremse langsam zu betätigen, anstatt plötzlich zu bremsen.

(7) Es wird empfohlen, bei guten Wetter- und Straßenbedingungen zu fahren. Fahren Sie nicht bei starkem Regen, da sonst das Wasser in das Display, die Batterie und andere elektrische Komponenten eindringt und einen Ausfall verursacht.

(8) Bitte befolgen Sie die örtlichen Verkehrsregeln, treffen Sie Sicherheitsmaßnahmen und tragen Sie beim Fahren einen Schutzhelm.

(9) Fahren Sie nicht mit dem Fahrrad, wenn Sie in schlechter Verfassung sind.

## Vorsichtsmaßnahmen für die Langzeitlagerung

(1) Der Fahrradrahmen muss vor der längeren Lagerung abgewischt werden. Schmieren Sie Schwungrad, Kette und Kettenzieher, wenn diesen Teilen Schmieröl fehlt. Lackieren Sie den Fahrradrahmen neu, um Rostbildung zu verhindern, wenn der Rahmen zerkratzt ist.

(2) Das Fahrrad ist trocken, kühl und ordentlich abzustellen.

(3) Schalten Sie den Netzschalter aus, um die Batterieleistung zu unterbrechen, wenn am Akku ein Netzschalter vorhanden ist

## Betrieb von Batterie und Ladegerät

(1) Stellen Sie sicher, dass der Akku und das Ladegerät bei der Verwendung nicht beschädigt werden.

(2) Stellen Sie sicher, dass der Akku und das Ladegerät weit weg von Feuer, Wasser, Überhitzung, hoher Luftfeuchtigkeit, starken Vibrationen, Kollisionen usw. sind.

(3) Stellen Sie sicher, dass die äußere Substanz, insbesondere der Metallstab, nicht in das Ladegerät eindringt.

(4) Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät mit Nennspannung undfrequenz betrieben wird.

(5) Trennen Sie das Ladegerät sofort von der Steckdose, wenn das Ladegerät Funken schlägt, raucht oder andere abnormale Bedingungen aufweist.

(6) Stellen Sie sicher, dass die Batterie nicht im Zustand niedriger Leistung gelagert wird.(Laden Sie die Batterie alle 3 Monate ).

(7) Stellen Sie sicher, dass der Akku nicht übermäßig entladen wird, und laden Sie den Akku rechtzeitig auf, wenn er sich entlädt.

(8) Stellen Sie sicher, dass der Akku nicht übermäßig geladen wird, und schalten Sie den Strom rechtzeitig ab, wenn der Akku voll ist(Die LED-Anzeige wird grün).

(9) Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen verwendete Ladegerät von JOBOBIKE stammt und nur zum Laden des passenden Fahrradakkus verwendet werden kann.

(10) Der Akku sollte beim Laden in einer trockenen und kühlen Umgebung gelagert werden.

(11) Vergewissern Sie sich, dass der Akku und das Ladegerät von einem Fachmann repariert werden, falls es zu einem Defekt kommt.

## Fehlercode-Definition

Fehlercode	Definition
21	Strom Abnormal
22	Gasgriff abnormal
23	Motor Phase Abnormal
24	Motor Hall Signal Abnormal
25	Bremse abnormal
30	Kommunikation abnormal

## Garantie

Begrenzte Garantie auf das gesamte Fahrrad JOBOBIKE gewährt allen Kunden eine begrenzte Garantie von 24 Monaten. Der Kundendienstzyklus beginnt mit dem Datum der Produktlieferung. Der Kunde trägt die Kosten für den Versand der Ersatzteile.

Im Falle eines nicht durch den Benutzer verursachte Schäden am Produkt während der Garantiezeit stellt JOBOBIKE kostenlos Ersatzteile zur Verfügung und bietet einen Kundendienst aus der Ferne an, und die speziellen Probleme werden von beiden Parteien auf dem Verhandlungswege gelöst.

Bei den Reparaturteilen kann es sich um nicht neue Teile handeln, aber unser Unternehmen garantiert, dass die Funktion der Teile völlig normal ist. Die Garantiezeit der Reparaturteile ist die gleiche wie die des gesamten Fahrzeugs. Innerhalb der Garantiezeit genießt das Fahrrad mit Hilfsmotor auch nach der Reparatur den Garantieservice, der mit dem Lieferdatum des Produkts beginnt.

Zubehörkategorie und Garantiezeit:

(1) Rahmen und Vorderradgabel: 5 Jahre.

(2) Motor, Regler, Akku, Ladegerät, Display, Licht, Lenker, etc.: 2 Jahre.

## Nicht-Garantiebedingungen

Unter den folgenden Bedingungen wird die Garantie nicht gewährt:

- (1) Der Kunde war nicht in der Lage, eine gültige Rahmenseriennummer anzugeben.
- (2) Das gesamte Fahrrad und die Teile haben die Garantiezeit überschritten.
- (3) Fehler oder Schäden, die durch unbefugte private Modifikation oder Wartung verursacht wurden.
- (4) Produktausfall oder Schäden, die durch die Verwendung von Zubehör verursacht werden, das nicht von Jobo vorgesehen ist.
- (5) Produktausfall oder -beschädigung durch falsche Installation, Verwendung und Bedienung.
- (6) Fehlfunktionen oder Schäden, die durch die Verwendung des Produkts in einer nicht spezifizierten Arbeitsumgebung verursacht wurden.
- (7) Produktausfall oder -beschädigung aufgrund unsachgemäßer Wartung.
- (8) Normaler Verschleiß der Reifen, Bremsen und Pedale ist nicht durch die Garantie abgedeckt.
- (9) Ausfälle oder Schäden, die durch unkontrollierbare Faktoren wie Feuer, Erdbeben, Blitzschlag, Überschwemmung usw. verursacht werden.

## Montagevideos

Alle Videos mit Montageanleitungen finden Sie auf dem offiziellen [JOBBIKE YouTube-Kanal](#).

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den technischen Support von JOBO E-Bike unter [www.jobobike.de](http://www.jobobike.de) oder per E-Mail an [support@jobobike.de](mailto:support@jobobike.de). Die Garantie kann nicht berücksichtigt werden, wenn unerlaubte Änderungen an der ursprünglichen Struktur vorgenommen wurden oder wenn das E-Bike entgegen seiner Bestimmung verwendet wird.

## Hauptparameter des E-Bikes

Modell: ROBIN PRO-E-Bike

Motor Parameter: Bafang G060 48V 250W, 80Nm

Gesamtgröße: 190cm x 73cm x 120cm

Radgröße: 26 Zoll

Gewicht: 33kg

Nutzlast: 120kg

Bremsentyp: Mechanische Bremse mit Scheibe

Anzeige: LCD

Geschwindigkeitsbegrenzung: 25km/h

Geschwindigkeit der Schiebehilfe: 6km/h

Schaltung: 7-Gang

Stufe der Kraftunterstützung: 5 Stufen

Akku Parameter: 48V 17.5 Ah/20Ah

Ladegerät Parameter: AC110V-240V DC48V-2.0A

Unterspannungsschutz: 40V

Überstromschutz: 20A

Reichweite: bis zu 65 km

Die Ladezeit: 5 - 6 Stunden


Steuergerät: 48V 250W

# Informations Générales

Le manuel est une instruction de base pour assembler et utiliser votre vélo. Veuillez lire attentivement le manuel et suivre l'instruction. Une fois que vous l'avez lu et que vous avez toujours besoin d'aide, Veuillez visiter notre site Web, contactez-nous par courriel ou appelez-nous au téléphone.

Le ROBIN PRO E-Bike est un vélo électrique de 250 watts. Vous devez respecter les lois et les réglementations en vigueur dans votre pays ou région lorsque vous faites du vélo électrique.

NO	Nom de l'Accessoire	NO	Nom de l'Accessoire	NO	Nom de l'Accessoire
1	Selle	12	Béquille	23	Feu avant
2	Tube porte-selle	13	Jante	24	Roulements de jeu de direction
3	Pince de tube porte- selle	14	Moteur de moyeu	25	Tige
4	Contrôleur	15	Chaîne	26	Affichage
5	Porte-bagages arrière	16	Groupe de manivelle	27	Levier de frein
6	Feu arrière	17	Pédale	28	Poignées de guidon
7	Garde-boue arrière	18	Pneu	29	Levier de vitesses
8	Disque de frein	19	Frein avant	30	Cadre
9	Roue libre	20	Essieu de roue avant	31	Batterie
10	Frein arrière	21	Fourche à suspension		
11	Dérailleur arrière	22	Garde-boue avant		

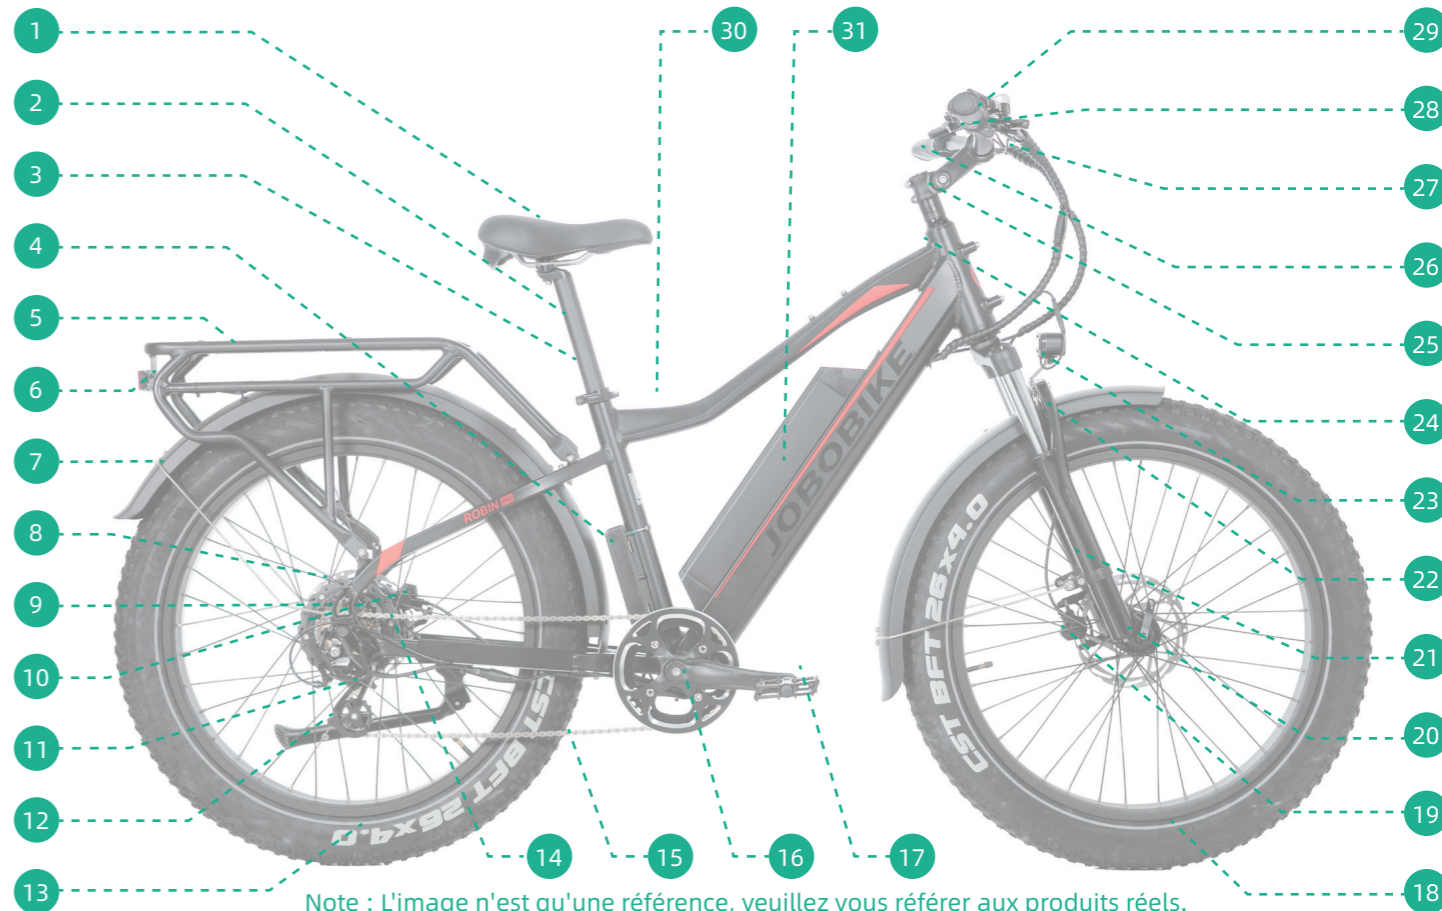

Note : L'image n'est qu'une référence, veuillez vous référer aux produits réels.

# Instructions d'assemblage

## Étape1 Déballer le vélo

Ouvrir le paquet et retirer toutes les pièces.

Faire attention à ne pas manquer ne serait-ce qu'un petit morceau de pièce. Les parties doivent être incluses :

• Roue avant	• Chargeur
• Boîte à outils	• Clefs (2 identiques)
• Garde-boue avant	• Phare
• Essieu de roue avant	• Pédales
• Cadre du vélo électrique	• Affichage

## Étape2 Installer le guidon

Installer le guidon sur le support, fixer le guidon avec les vis correspondantes à l'aide d'une clé hexagonale 4 #. Pendant l'installation, ajuster le guidon à un angle approprié afin que le vélo puisse être conduit confortablement. Il faut serrer les quatre vis pour s'assurer que le guidon ne peut pas être bougé.



## Étape3 Installer la roue avant

3.1 Préparer et placer la roue avant dans la bonne position de la rainure de la fourche et serrer-la avec les écrous et des vis à dégainement rapide correspondants. (Si des pièces de protection du moyeu sont fixées au pneu, retirer les pièces.)



3.2 S'assurer que la roue avant ne frotte pas contre la plaquette de frein lorsqu'elle tourne. (À condition de ne pas bloquer les freins)



## Étape 4 Installer le garde-boue avant et le phare

4.1 Installer le garde-boue avant et le phare sur la fourche avant avec des vis et des écrous correspondantes à l'aide d'une clé hexagonale 4#. Il est sûr que le garde-boue avant et le support de phare ne peut pas être bougé.



Ne vissez pas ce boulon jusqu'au bout, laissez un vide s'il vous plaît



4.2 Ajuster le phare à un angle approprié de la façon suivante : desserrer le boulon de réglage avec la clé 8#, ajuster l'angle d'inclinaison du phare à la meilleure position, puis serrer le boulon.

4.3 Pousser les deux connecteurs l'un contre l'autre en ligne

de manière à connecter le fil du phare.



## Étape 5 Ajuster la hauteur de la selle

Déplacer la selle vers le haut ou vers le bas en faisant glisser la tige de selle dans ou hors du tube de selle pour régler la hauteur de selle souhaitée.



## Étape 6 Installer les pédales

La marque « L » indique qu'il s'agit d'une pédale gauche.

La marque « R » indique qu'il s'agit d'une pédale droite.



Serrer la pédale droite dans le sens des aiguilles d'une montre avec une clef 15 #.

Serrer la pédale gauche dans le sens antihoraire avec une clef 15 #.

Remarque : visser soigneusement chaque pédale dans son pédalier approprié.



## Étape 7 Gonfler les pneus

Vérifier que le talon des pneus et le pneu sont uniformément fixés sur les jantes. Utiliser une pompe avec une valve Schrader et un manomètre pour gonfler chaque pneu à la pression recommandée indiquée sur le flanc du pneu.

Remarque : Ne pas trop gonfler ou sous gonfler les pneus.



Avis : Les deux roues doivent être correctement installées avant d'utiliser le vélo. Si vous ne savez pas assembler votre vélo, veuillez nous contacter ou demander l'aide d'un mécanicien de vélo local certifié et réputé. Tout le matériel doit être correctement serré. Assurez-vous également que tous les contrôles de sécurité dans les sections suivantes sont effectués avant la première utilisation du vélo.



Pas d'équitation pour mineurs

# Instruction d'opération



- (1) Maintenez le bouton « MODE » enfoncé pendant environ 2 secondes pour allumer / éteindre le vélo.
- (2) Le vélo s'éteint automatiquement après environ 10 minutes d'inactivité.
- (3) Appuyez brièvement sur le bouton « MODE » pour parcourir les différents paramètres relatifs au kilométrage : TRIP (km) - ODO (km).
- (4) Appuyez brièvement sur le bouton « UP » pour augmenter le niveau d'assistance au pédalage. Appuyez brièvement sur le bouton « DOWN » pour diminuer le niveau d'assistance au pédalage.  
Niveau d'assistance « 0 » : niveau d'assistance minimal (aucune assistance fournie par le moteur).  
Niveau d'assistance « 1 » : niveau d'assistance par défaut.  
Niveau d'assistance « 5 » : niveau d'assistance maximal.
- (5) Maintenez le bouton « DOWN » enfoncé pour activer la fonction d'assistance à la poussée ; le témoin de fonction s'allume.  
La fonction d'assistance à la poussée est désactivée dès que vous relâchez le bouton « DOWN ».
- (6) Maintenez le bouton « UP » enfoncé environ 2 secondes pour allumer le feu avant. Maintenez à nouveau le bouton « UP » enfoncé environ 2 secondes pour éteindre le feu avant.
- (7) Le port USB peut être utilisé pour charger un téléphone portable.



(8) Appuyez sur le bouton rouge et tournez le gaz pour conduire le vélo.



(9) Commutez le commutateur par le bouton "+" et "-" pour ajuster la vitesse pour l'adaptation à différentes conditions routières.



Si le vélo que vous avez reçu est sans interrupteur, tournez simplement le gaz pour démarrer directement.

## Installer la batterie



Placer la batterie dans le cadre et appuyer fort jusqu'à ce qu'un clic du verrou s'entende (Garder bien vos clefs)

## Retirer la batterie



Déverrouiller la batterie en tournant la clef dans le sens des aiguilles d'une montre, puis retirer la batterie.

## Charger la batterie



ouvrir le couvercle et brancher le chargeur dans la prise de la batterie.

## Indicateur de capacité de la batterie



Appuyer sur le bouton et vous verrez la lumière.

- 4 lumières vertes: Capacité de la batterie 80% - 100%
- 3 lumières vertes: capacité de la batterie 65% - 80%
- 2 lumières vertes: capacité de la batterie 50% - 65%
- 1 lumière vert: capacité de la batterie 20% - 50%
- 4 Lumières éteintes: capacité de la batterie 0% - 20%

## Réglage de la fourche à suspension

15.1 Le bouton de verrouillage :

Le bouton de verrouillage est situé sur le dessus de la fourche à suspension avant (sur le côté droit), tourner le bouton dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il s'arrête pour bloquer complètement son déplacement, tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête pour déverrouiller le levier de verrouillage.

La résistance peut être ajustée en tournant le bouton de précharge lorsque le levier de verrouillage est déverrouillé.


15.2 Le bouton de réglage de la précharge:

Tourner le bouton de précharge dans le sens antihoraire pour que le voyage à vélo soit confortable, dans le sens du

petit “-” sur le bouton.

Pour rendre la suspension plus rigide, tourner le bouton de précharge dans le sens des aiguilles d’une montre, dans le sens du petit “+” sur

le bouton.

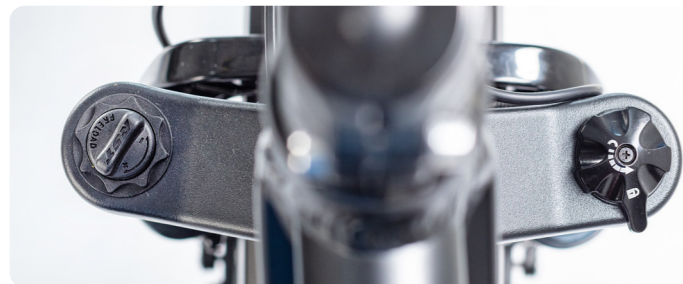

## Précautions

### Vérifier avant de rouler

(1) assurez-vous que les freins avant et arrière sont sensibles, et que les plaquettes de frein ne sont pas sérieusement usées (plus de 1/3).

(2) assurez-vous que la pression des pneus est suffisante et que le pneu n’est pas sérieusement usé.

(3) assurez-vous que les pièces mécaniques ne sont pas cassées ou desserrées en particulier le guidon, la fourche avant et les roues. Assurez-vous que tous les boulons et les attaches sont suffisamment fixés.

(4) assurez-vous que le disque de frein à disque n’est pas fissuré ou déformé, assurez-vous que la chaîne ne touche pas la roue.

(5) assurez-vous que la batterie a assez de puissance et la batterie a été fermement coincée dans le compartiment de batterie.

### Conseils pendant la randonnée

(1) tournez lentement l’accélérateur au démarrage de la moto. Un démarrage trop rapide provoquera un courant excessif et affectera la durée de vie des composants.

(2) le freinage et le démarrage fréquents doivent être réduits au minimum pour économiser la consommation d’énergie électrique et prolonger la durée de vie des composants électriques.

(3) afin de réduire le courant des composants électriques, il est préférable d’utiliser l’assistance à la pédale lorsque vous roulez sur des pentes abruptes.

(4) arrêtez le vélo immédiatement pour l’inspection quand le vélo fait le bruit anormal pendant la conduite.

(5) pour ralentir ou arrêter le vélo, nous vous recommandons d’utiliser le frein arrière en premier, puis le frein avant.

(6) par temps pluvieux ou neigeux, suggérez avec bonté de prendre le frein lentement à l’avance plutôt que de prendre un frein soudain.

(7) il est recommandé de rouler dans de bonnes conditions météorologiques et routières. Ne pas monter dans la pluie forte, autrement l’eau entrera dans l’affichage, la batterie et d’autres composants électriques et cause l’échec.

(8) veuillez suivre les règles de circulation locales, prendre des mesures de sécurité et porter des casques de sécurité lorsque vous roulez.

(9) ne faites pas de vélo lorsque vous êtes en mauvaise santé.

### Précautions pour le stockage à long terme

(1) le cadre de vélo doit être essuyé pour le stockage à long terme. Lubrifier le volant, la chaîne et l’extracteur de chaîne si ces pièces manquent d’huile de lubrification. Repeindre le cadre du vélo pour éviter de rouiller si le cadre est rayé.

(2) le vélo doit être entreposé dans un endroit sec, frais et bien rangé.

(3) éteignez le bouton d’alimentation pour couper l’alimentation de la batterie s’il y a un bouton d’alimentation sur la batterie.

### Fonctionnement de batterie et de chargeur

(1) assurez-vous que la batterie et le chargeur ne sont pas endommagés lors de l’utilisation.

(2) assurez-vous que la batterie et le chargeur restent loin de l’environnement du feu, de l’immersion, de la surchauffe, de l’humidité élevée, de la vibration violente, de la collision etc.

(3) assurez-vous que la substance externe en particulier le personnel en métal ne pénétrera pas dans le chargeur.

(4) assurez-vous que le chargeur est utilisé à la tension et à la fréquence nominale.

(5) débranchez le chargeur immédiatement de la prise d’alimentation quand le chargeur est dans l’état d’étincelles, de fumée et d’autres conditions anormales.

(6) assurez-vous que la batterie n’est pas stockée dans l’état de puissance faible. (chargez la batterie tous les 3 mois).

(7) assurez-vous que la batterie n’est pas excessivement déchargée et chargez la batterie à temps où elle est à court de puissance.

(8) assurez-vous que la batterie n’est pas excessivement chargée et coupez la puissance à temps quand la batterie est pleine de puissance (l’indicateur led devient vert).

(9) assurez-vous que le chargeur que vous avez utilisé est fourni par JOBOBIKE et il ne peut être utilisé que pour charger la batterie de vélo assortie.

(10) la batterie sera placée dans un environnement sec et frais lors de la charge.

(11) assurez-vous que la batterie et le chargeur sont réparés par le professionnel s'il y a panne.

## Code d'erreur Definition

Code d'erreur	Définition
21	Anomalie actuelle
22	Accélérateur Anormal
23	Phase Moteur Anormale
24	Signal Hall Anormal du moteur
25	Frein Anormal
30	Communication Anormale

## Garantie

JOBOBIKE offre une garantie de 24 mois pour tous les clients. Le cycle de service après-vente commence à partir de la date de livraison du produit. Le client doit supporter les frais de port requis pour la livraison des pièces.

En cas de dommages non humains au produit pendant la période de garantie, JOBOBIKE fournira des pièces de rechange gratuites ou un support après-vente à distance, et les problèmes spéciaux seront résolus par les deux parties par la négociation.

Les pièces de réparation peuvent être des pièces non neuves, mais notre société garantit que les fonctions des pièces sont tout à fait normales.

Catégorie d'accessoires et période de garantie:

- (1) cadre et fourche avant: 5 ans.
- (2) moteur, contrôleur, batterie, chargeur, affichage, lumière, guidon, etc.: 2 ans.

## Conditions Non garanties

Nous ne fournirons pas l'article de garantie avec les conditions suivantes:

- (1) le client est incapable de fournir un numéro de série de cadre valide.
- (2) le vélo entier et les pièces ont dépassé la période de garantie.
- (3) défaillance ou dommages causés par une modification ou un entretien privé non autorisé.
- (4) défaillance ou dommage causé par l'utilisation d'accessoires non désignés par Jobobike.
- (5) échec ou dommages causés par une installation, une utilisation et un fonctionnement incorrects.
- (6) défaillance ou dommages causés par l'utilisation du produit dans un environnement de travail non spécifié.
- (7) l'usure normale des pneus, des freins et des pédales n'est pas couverte par la garantie.
- (8) défaillance ou dommages causés par des facteurs irrésistibles (tels que le feu, le tremblement de terre, la foudre, l'inondation, etc.).

## Vidéos d'assemblage

Toutes les vidéos des instructions de montage peuvent être trouvées sur la chaîne [YouTube officielle de JOBOBIKE](#).

Si vous avez des questions, veuillez contacter l'équipe de support technique de JOBOBIKE à l'adresse [www.jobobike.eu](http://www.jobobike.eu) ou à l'adresse e-mail [service@jobobike.pl](mailto:service@jobobike.pl).

# Paramètre principal du vélo électrique

Mode: ROBIN PRO E-bike

Paramètre du moteur: Bafang G060 48V 250W, 80Nm

Dimension totale : 190cm x 73cm x 120cm

Taille de la roue: 26 pouces

Poids: 33kg

Charge utile: 120kg

Méthode de freinage: Frein à disque mécanique

Afficheur à cristaux liquides: LCD

Limitation de vitesse: 25km/h

Vitesse d'assistance à la poussée: 6km/h

Niveau de dérailleur: 7-Vitesse

Niveau d'assistance électrique: 5 niveaux

Capacité de batterie: 48V 17.5 Ah/20Ah

Paramètre de chargeur: AC110V-240V DC48V-2.0A

Protection sous tension: 40V

Protection contre les surintensités: 20A

Distance de conduire: jusqu'à 65 km

Temps de charge: 5 - 6 heures

Contrôleur: LSW-765 28-15-4FA-D


# Informacje Ogólne

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje na temat montażu oraz użytkowania Twojego roweru. Prosimy przeczytać ją uważnie i stosować się do zawartych w niej wskazówek. Jeżeli po zapoznaniu się z instrukcją nadal potrzebujesz pomocy, odwiedź naszą stronę internetową, bądź skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

Robin Pro to rower elektryczny z silnikiem o mocy 250W.

Rower powinien być użytkowany zgodnie z prawem obowiązującym w Twoim kraju.

NO	Nazwa części	NO	Nazwa części	NO	Nazwa części
1	Siodło	12	Nóżka	23	Przednia lampka
2	Sztyca podsiodłowa	13	Obręcz	24	Łożyska główki sterowej
3	Zacisk sztycy	14	Silnik w piaście	25	Wspornik kierownicy
4	Kontroler	15	Łańcuch	26	Wyświetlacz
5	Tyłny bagażnik	16	Mechanizm korbowy	27	Dźwignia hamulca
6	Tyłne światło	17	Pedały	28	Chwyty kierownicy
7	Tyłny błotnik	18	Opona	29	Dźwignia przerzutki
8	Tarcza hamulcowa	19	Przedni hamulec tarczowy	30	Rama
9	Wolnobieg	20	Oś przedniego koła	31	Bateria
10	Tyłny hamulec tarczowy	21	Widelec amortyzowany		
11	Tyłna przerzutka	22	Przedni błotnik		

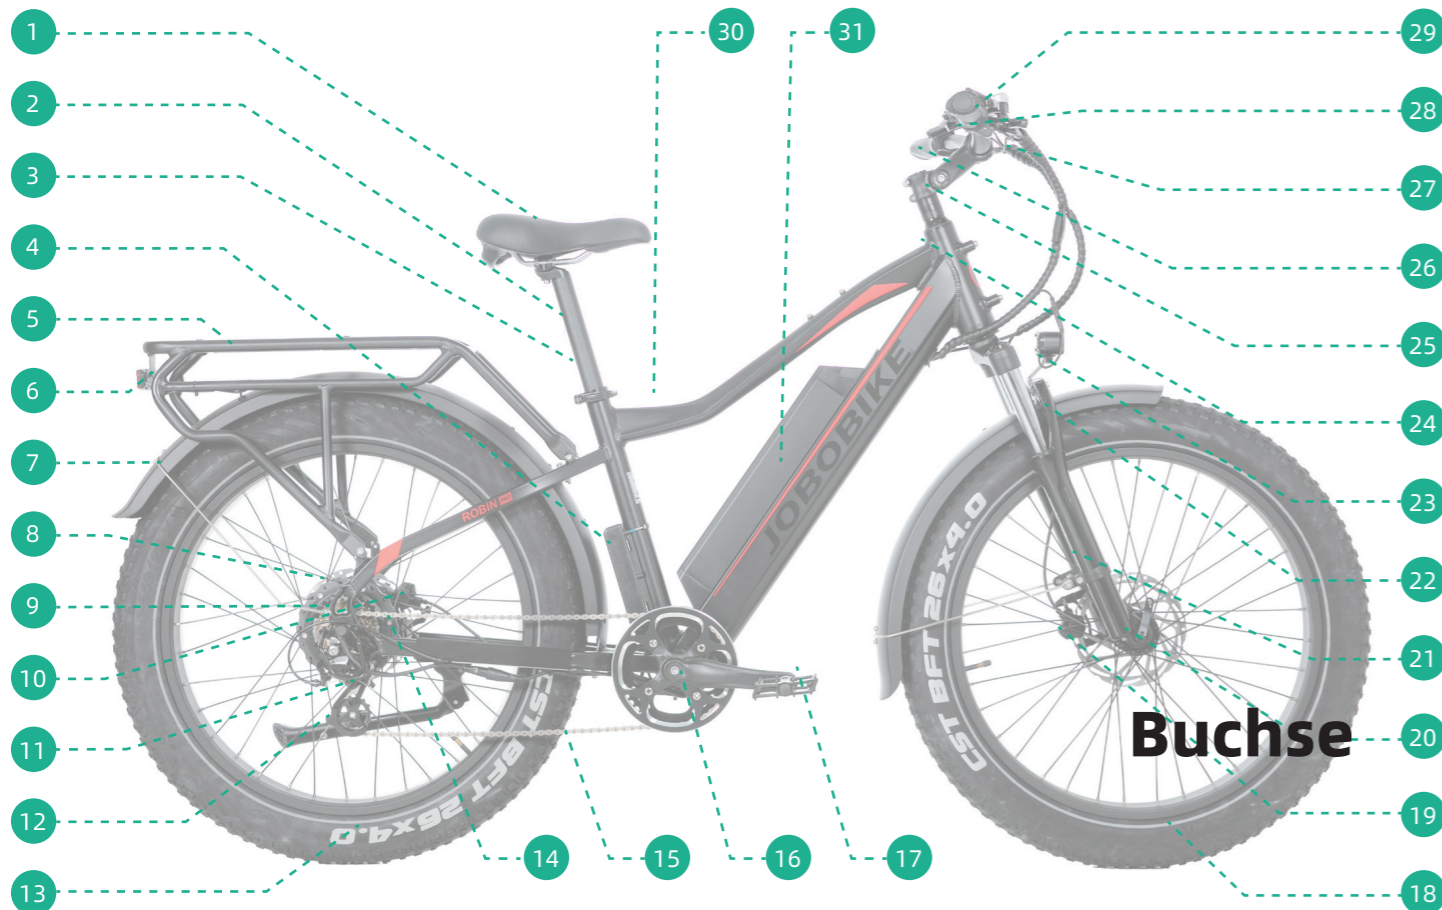

Uwaga: Zdjęcie jedynie poglądowe. Produkt w rzeczywistości może się różnić ze względu na zastosowane ulepszenie.

## Instrukcja montażu

### Krok 1 Rozpakuj rower

Otwórz karton i wyjmij z niego wszystkie części. Uważaj, aby nie zgubić nawet najmniejszego elementu. W zestawie znajdują się:

• Przednie koło	• Ładowarka
• Saszetka z narzędziami	• Kluczyki (2 identyczne)
• Przedni błotnik	• Lampka przednia
• Ośka przedniego koła	• Pedaly
• Rama roweru	• Wyświetlacz

### Krok 2 - Zamontuj kierownicę

Umieść kierownicę we wsporniku (mostku), a następnie dokręć śruby mocujące za pomocą klucza imbusowego w rozmiarze 4.

Podczas montażu ustaw odpowiedni kąt nachylenia, gwarantując sobie wygodną pozycję za kierownicą. Upewnij się, że wszystkie cztery śruby zostały równomiernie i mocno dokręcone.



### Krok 3 - Zamontuj przednie koło

3.1 Przygotuj przednie koło, umieść je prawidłowo w widelcu, a następnie dokręć nakrętkę szybkozamykacza. (Jeśli w piastce znajdują się plastikowe zaślepki zabezpieczające, usuń je przed montażem).



3.2 Zakręć kotem i upewnij się, że tarcza hamulcowa nie ociera o klocki (przy zwolnionej klamce hamulca).



## Krok 4 - Zamontuj przedni błotnik oraz lampkę

4.1 Zamocuj przedni błotnik wraz z lampką do widelca, wykorzystując dołączone śruby oraz klucz imbusowy w rozmiarze 4. Sprawdź, czy mocowanie jest stabilne, a elementy nie mają luzów.



Nie dokręcaj tej śruby do końca, zostaw szczelinę.



4.2 Ustaw optymalny kąt nachylenia lampki. W tym celu poluzuj śrubę regulacyjną śrubokrętem krzyżakowym, skieruj strumień światła na drogę przed sobą, a następnie mocno dokręć śrubę.

4.3 Zepnij ze sobą odpowiednie złącza kablowe, doprowadzając zasilanie do lampki.



## Krok 5 - Ustaw wysokość siodełka

Dostosuj wysokość siodełka. W razie potrzeby wyreguluj siłę docisku zacisku za pomocą bocznej nakrętki - opór powinien być wyraźnie wyczuwalny podczas zamykania dźwigni, jednak nie wymagać użycia nadmiernej siły. Zaciśnij dźwignię szybkozamykacza, blokując sztycę w ramie.

Pamiętaj: nie dokręcaj nakrętki regulacyjnej do oporu, zawsze pozostaw niewielką szczelinę.



## Krok 6 - Zamontuj pedały

Lewy pedał oznaczony jest naklejką z literą „L”, a prawy naklejką z literą „R”.

Wkręć lewy pedał (L), kręcąc w kierunku przeciwnym do



ruchu wskazówek zegara, używając klucza płaskiego w rozmiarze 15.

Wkręć prawy pedał (R), kręcąc w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, używając klucza płaskiego w rozmiarze 15.

**UWAGA:** Zwróć uwagę na precyzyjne wkręcenie gwintów w odpowiednie ramiona korby.



## Krok 7 - Napompuj opony

Sprawdź, czy opony są równo osadzone na obręczach. Użyj pompki z końcówką samochodową (Schrader) oraz manometrem, dopompowując koła do wartości ciśnienia podanej na bocznej ścianie opony.

**Pamiętaj:** pod żadnym pozorem nie przekraczaj zalecanego poziomu ciśnienia.



**UWAGA:** Zanim ruszysz w trasę, upewnij się, że oba koła są prawidłowo zamontowane. Jeśli napotkasz trudności podczas montażu, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub poproś o pomoc profesjonalnego mechanika. Przed pierwszą przejażdżką sprawdź bezwzględnie, czy wszystkie elementy zostały stabilnie przymocowane, a instrukcja została wykonana krok po kroku. Rowery z elektrycznym wspomaganie są wyłącznie dla osób dorosłych.



Rowery elektryczne przeznaczone są tylko dla osób dorosłych

## Instrukcja wyświetlacza



- (1) W celu włączenia lub wyłączenia zasilania, przytrzymaj przycisk „MODE” przez około 2 sekundy.
- (2) System wyłączy się automatycznie po około 10 minutach bezczynności.
- (3) Krótkie naciśnięcie przycisku „MODE” pozwala na przełączanie parametrów przebiegu: dystans dzienny (TRIP) oraz dystans całkowity (ODO).
- (4) Krótkie naciśnięcie przycisku „UP” zwiększa siłę wspomagania. Naciśnięcie przycisku „DOWN” odpowiednio ją zmniejsza. Poziom „0”: brak wsparcia ze strony silnika. Poziom „1”: domyślna, niska siła wspomagania. Poziom „5”: maksymalna moc.
- (5) Przytrzymanie przycisku „DOWN” uruchamia tryb wspomagania pchania (Walk Assist) - na ekranie pojawi się dedykowana ikona. Funkcja wyłącza się natychmiast po zwolnieniu przycisku.
- (6) Przytrzymaj przycisk „UP” przez około 2 sekundy, uruchamiając w ten sposób przednie oświetlenie. Ponowne przytrzymanie tego samego przycisku wyłącza lampkę.
- (7) Wbudowany port USB służy do ładowania telefonu.



- (8) Naciśnij czerwony przycisk i delikatnie przekręć manetkę gazu, uruchamiając napęd.



- (9) Zmieniaj biegi za pomocą manetki, dopasowując przełożenie do aktualnego ukształtowania terenu na drodze.



## Montaż baterii



Wsuń akumulator w szynę na ramie, a następnie mocno dociśnij, aż usłyszysz wyraźne kliknięcie blokady. (Zadbaj o bezpieczne przechowywanie kluczyków).

## Demontaż baterii



Przekręć kluczyk zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zwalniając blokadę, a na koniec wysuń akumulator z ramy.

## Ładowanie

Odstoń gumową zaślepkę portu, a następnie podłącz przewód ładowarki.



## Wskaźnik naładowania baterii




Wciśnij przycisk na obudowie baterii, zapalą się diody:

- 4 zielone diody: poziom 80% - 100%
- 3 zielone diody: poziom 65% - 80%
- 2 zielone diody: poziom 50% - 65%
- 1 zielona dioda: poziom 20% - 50%
- Brak świecących diod: poziom 0% - 20%  
(wymaganatychnmiastowego ładowania)

## Regulacja przedniego widelca

15.1 Blokada skoku (Lockout): Przekręcenie pokrętła w kierunku ikony blokady (oznaczonej kłódką), usztywniając amortyzator. Przekręcenie w stronę przeciwną przywraca skok widelca.

15.2 Naprężenie wstępne (Preload): W celu ograniczenia działania zawieszenia, przekręć pokrętło w stronę minusa "-". Z kolei chcąc utwardzić amortyzator, kręć w stronę plusa „+”.

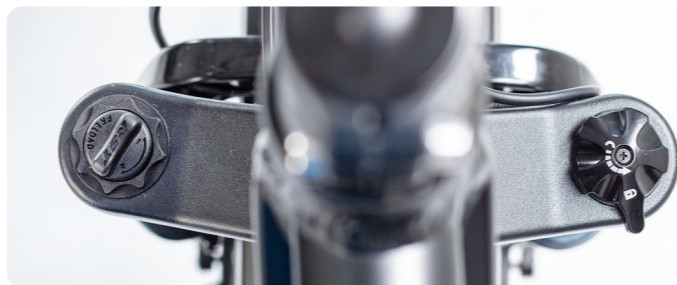

## Środki ostrożności

### Upewnij się przed rozpoczęciem jazdy

- (1) Upewnij się, że przednie i tylne hamulce są dostatecznie czułe, a klocki hamulcowe nie są poważnie zużyte (więcej niż 1/3).
- (2) Upewnij się, że ciśnienie w oponach jest wystarczające, a opona nie jest poważnie zużyta.
- (3) Upewnij się, że części mechaniczne nie są uszkodzone, zwłaszcza kierownica, widelec przedni i koła. Upewnij się, że wszystkie śruby i złącza są solidnie dokręcone.
- (4) Upewnij się, że tarcza hamulca nie jest pęknięta ani zdeformowana, sprawdź, czy łańcuch nie dotyka koła/opony.
- (5) Upewnij się, że bateria jest wystarczająco naładowana oraz solidnie zamocowana w przegródce na baterię.

### Wskazówki podczas korzystania z roweru

- (1) Rozpoczynając jazdę na rowerze, przekręć manetkę powoli. Zbyt gwałtowne ruszanie (przekazywanie napięcia) może wpływać na żywotność komponentów elektronicznych.
- (2) Częste hamowanie i rozpoczynanie jazdy powinny być zminimalizowane, aby oszczędzić energię elektryczną

zmagazynowaną w baterii oraz przedłużyć żywotność komponentów elektronicznych.

(3) Aby zmniejszyć przepływ prądu w komponentach elektronicznych, zalecamy używać wspomaganie jazdy podczas pokonywania bardziej stromych podjazdów.

(4) W przypadku wystąpienia niepokojących dźwięków podczas jazdy, natychmiast zatrzymaj rower w celu przeprowadzenia kontroli i zdiagnozowania źródła hałasu.

(5) Aby zwolnić lub zatrzymać rower, zalecamy w pierwszej kolejności korzystanie z hamulca tylnego.

(6) Podczas jazdy w trudnych warunkach takich jak: deszcze lub śnieg, radzimy hamować delikatnie, aby ograniczyć możliwość wpadnięcia w poślizg.

(7) Zaleca się korzystanie z roweru s przypadku dobrych warunków pogodowych oraz drogowych. Unikaj jazdy w ulewnym deszczu. Zalanie wodą może uszkodzić wyświetlacz, baterię lub inne podzespoły elektroniczne i spowodować awarię.

(8) Podczas jazdy przestrzegaj przepisów ruchu drogowego, stosuj środki bezpieczeństwa, noś kask ochronny.

(9) Nie korzystaj z roweru, gdy jesteś w złym stanie zdrowia.

## Długotrwałe przechowywanie

(1) Przed odstawieniem na dłuższy czas dokładnie wyczyść i osusz rower. Nasmaruj łańcuch, a także ruchome elementy przerzutki. Głębokie zarysowania ramy zabezpiecz lakierem, chroniąc materiał przed rdzą.

(2) Znajdź do przechowywania suche, chłodne, bezpieczne miejsce.

(3) Jeśli akumulator posiada dedykowany włącznik, upewnij się, że jest ustawiony w pozycji wyłączonej.

## Bateria oraz jej ładowanie

(1) Upewnij się, że bateria i ładowarka nie zostały uszkodzone podczas użytkowania.

(2) Upewnij się, że bateria i ładowarka znajdują się z dala od potencjalnego źródła ognia, zanurzenia, przegrzania,

wysokiej wilgotności, gwałtownych wibracji itp.

(3) Upewnij się, że ładowarka jest używana przy odpowiednim napięciu i częstotliwości prądu.

(4) Jeżeli ładowarka nagrzej się zbyt mocno (do temperatury wyższej niż 70 °C), pojawi się dym, iskra lub innej niepokojące zjawisko, natychmiast odłącz ją od prądu.

(5) Upewnij się, że przechowywana bateria jest naładowana do odpowiedniego poziomu. Naładuj baterię co 3 miesiące i utrzymuj poziom jej zmagazynowanej energii w okolicy 70% jej pojemności.

(6) Upewnij się, że substancja znajdująca się w baterii nie przenika do ładowarki, co mogłoby spowodować zwarcie.

(7) Upewnij się, że bateria nie jest rozładowana do 0% pojemności. Ładuj baterię gdy poziom spadanie do około 20% pojemności. Pozwoli to wydłużyć żywotność ogniw w niej zawartych.

(8) Gdy bateria naładuje się w pełni odłącz ją od ładowarki (wskaźnik LED zaświeci się na zielono).

(9) Upewnij się, że używasz ładowarki, którą otrzymałeś wraz z zakupem roweru.

(10) Ładowanie baterii powinno odbywać się w suchym oraz chłodnym pomieszczeniu.

(11) Pamiętaj, że w przypadku awarii baterii lub ładowarki, powinny one być serwisowane przez wyspecjalizowany w tym serwis.

## Kody błędów

Kody błędów	Definicja
21	Błąd natężenia prądu
22	Błąd manetki
23	Błąd fazy silnika
24	Błąd sygnału czujnika Halla
25	Błąd hamulca
30	Błąd połączenia

## Gwarancja

JOBObIKE zapewnia wszystkim klientom 24-miesięczną gwarancję na zakupiony rower wraz jego komponentami. Cykl obsługi posprzedażowej oraz gwarancji rozpoczyna się od daty dostarczenia produktu. Klient ponosi koszty dostawy roweru.

W przypadku uszkodzeń roweru, innych niż spowodowane przez użytkownika, w okresie gwarancyjnym, JOBObIKE zapewnia bezpłatne części zamienne lub zdalne wsparcie posprzedażowe. W przypadku innych, nietypowych usterek, zostaną one rozwiązane po indywidualnym zapoznaniu się z problemem.

Zastrzegamy sobie, że dostarczone części zamienne mogą nie być nowe, ale nasza firma gwarantuje ich pełną sprawność. Okres gwarancji na części zamienne jest taki sam jak na rower. W okresie gwarancyjnym rower objęty jest serwisem pogwarancyjnym po każdej wykonanej naprawie, począwszy od dnia dostarczenia produktu.

Kategoria akcesoriów i okres gwarancji:

(1) Rama i przedni widelec: 5 lat.

(2) Silnik, układ sterujący, bateria, ładowarka, wyświetlacz, światła, kierownica itp.: 2 lata.

## Uszkodzenia nieobjęte gwarancją

Gwarancja nie obejmuje sytuacji gdy:

- (1) Klient nie był w stanie podać prawidłowego numeru seryjnego ramy.
- (2) Okres gwarancji przekroczył czas zawarty w regulaminie.
- (3) Awaria lub uszkodzenie spowodowane zostały poprzez własne modyfikacje lub konserwację.
- (4) Awaria roweru nastąpiła w sytuacji użycia akcesoriów, które nie zostały wskazane przez JOBOBIKE.
- (5) Awaria lub uszkodzenie zostały spowodowane nieprawidłowym montażem, użytkowaniem lub obsługą roweru.
- (6) Awaria lub uszkodzenie produktu zostały spowodowane niewłaściwą konserwacją roweru.
- (7) Doszło do zużycia opon, hamulców i pedałów. Są to standardowe części eksploatacyjne.
- (8) Awaria lub uszkodzenie zostały spowodowane przez czynniki niemożliwe do przewidzenia (pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, powódź itp.).

## Filmy instruktażowe

Wszystkie filmy z instrukcjami montażu rowerów dostępne są na oficjalnym kanale [JOBOBIKE w serwisie YouTube](#).

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym poprzez [www.jobobike.pl](http://www.jobobike.pl) lub pod adresem mailowym [support@jobobike.pl](mailto:support@jobobike.pl).

## Specyfikacja techniczna

Model: ROBIN PRO

Bateria: 48V 17.5 Ah / 20 Ah

Silnik: Bafang G060 48V 250W, 80 Nm

Wymiary całkowite: 190 cm x 73 cm x 120 cm

Rozmiar kół: 26 cali

Ładowarka: AC 110V-240V, DC 48V-2.0A

Waga: 33 kg

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Hamulce: Mechaniczne tarczowe

Zabezpieczenie podnapięciowe: 40V

System ochrony natężeniowej: 20A

Szacowany zasięg: do 65 km

Czas pełnego ładowania: 5 - 6 godzin

Kontroler: LSW-765 28-15-4FA-D

Wyświetlacz: Panel LCD

Limit prędkości wspomagania: 25 km/h

Prędkość w trybie pieszym (Walk Assist): 6 km/h

Przerzutka: 7 przełożeń

Poziomy wsparcia silnika: 5 trybów



# Terms and Conditions

## I. General provisions

The Seller informs that taking advantage of Services provided electronically may be associated with a risk to any user of the Internet of introducing a malware on a computer system or obtaining and modifying Customers' data by unauthorized persons. Therefore the Customer should apply appropriate technical measures to minimize the above-mentioned risks, in particular by the use of antivirus and firewall.

## II. Services

1.The services are made available working day, Monday-Friday, 8 am-4 pm.

v2.The Service which involves maintenance of an Account in the Online Shop shall be available upon registration. To register it is required to fill out and accept the registration form available on one of the Online Shop websites. The agreement for the provision of service which involves maintenance of an Account in the Online Shop shall be concluded for an indefinite period and shall be terminated when the Customer submits a request to remove the account or uses the button "Delete Account".

3.The Customer may receive the Seller's commercial



information in the form of messages sent to the Customer's electronic mail address (the Newsletter service). To receive such information, the Customer must provide a valid electronic mail address or activate an appropriate field in the registration form or the Order form. The Customer may, at any time, withdraw his consent to receive commercial information. The Agreement for the provision of the Newsletter Service shall be concluded an indefinite period and shall be terminated when the Customer submits a request to remove his electronic mail address from the Newsletter subscription list or when he unsubscribes by the link included in the message sent as part of the Newsletter Service.

4.The Customer may use the contact form to send a message to the Seller. The agreement for the provision of service which involves availability of an interactive form allowing Customers to contact the Seller shall be concluded for a definite period and shall be terminated when the Customer sends a message to the Seller.

5.The Customer may post his individual and subjective opinions in the Online Shop in reference, among others, to

the Goods or the transaction process. Posting messages, the Customer declares that he holds all the rights to that content, in particular proprietary copyrights, related rights and industrial property rights. The agreement for the provision of service which involves posting opinions about Goods shall be concluded for a definite period and shall be terminated when the opinion is posted.

6.The comments should be composed in a clear and understandable manner, and moreover they must not breach any applicable provisions of law, including third party rights - in particular they must not be defamatory, infringe personal interests or involve a deed of unfair competition. The posted comments shall be published on the Online Shop websites.

7.Upon posting the comment, the Customer allows the Seller to use the comment free of charge and to publish it, and also to make compilations of the works within the meaning of the law on copyrights and related rights (Journal of Laws 1994, No. 24 Item 83).



8.The Seller shall have the right to organize occasional competitions and promotions, the terms of which shall always be presented on the Shop websites. The Online Shop promotions may not be combined unless the Terms and Conditions for the given promotion provide otherwise.

9.If the Customer breaches these Terms and Conditions, the Seller - after a prior ineffective cease and desist letter setting an appropriate deadline - may terminate the agreement for the provision of Services upon a 14 days' notice.

### III. Delivery

1.The Goods shall be delivered to the address indicated by the Customer when placing the Order.

2.The Customer may choose the delivery forms of ordered Goods:

-  a.by a courier company,
-  b.personal pick-up at the Seller's point.

3.When placing the order, the seller will advise how long it will take to process as well as delivery charges.

4. In case of delivery outside of EU, the actual delivery cost will be provided by seller to customer individually.

5.The deadline for delivery and processing of the order shall be calculated per Business Days, in accordance with Paragraph VII Subparagraph 2. In the case of an Order sent outside the European Union, the delivery time is determined individually with the Seller. In this case, in order to determine the delivery time of the Order, the Customer should contact the Seller in accordance with Paragraph I of the Terms and Conditions.

6.The Seller provides the Customer a proof of purchase.

7.If the ordered Goods have different delivery deadlines, the longest deadline shall apply to the whole Order.

### IV. Complaints for the goods under warranty

1.The Seller undertakes to deliver goods free from defects.

2.The seller shall be liable towards the customer who is a consumer, under warranty for defects in accordance with the provisions laid down in EU standard.

3.Complaints arising out of a breach of the customer's rights guaranteed by law or under these Terms and Conditions



### V. Disclaimer

In order to better serve the users, JOBO makes the following explanations for the information released:

1.The products sold on the JOBO official website and authorized dealer websites or physical stores are all produced by JOBO, users can enjoy the same service, please rest assured to purchase. If you have any questions, please consult and verify with JOBO.

2. The pictures of the product are all with actual shooting. Due to irresistible factors such as light and angle while shooting, there may be slight color differences between the photo and the real object. All products are subject to the real products.

3. The products sold by distributors in different regions will be slightly different, JOBO can only guarantee that the products sold are the products displayed on the website.

4. Due to product updates, accessories upgrades, configuration adjustments, packaging pattern changes, etc., some batches of user manual information cannot be updated in time, please refer to the actual product. The manufacturer will not inform you otherwise, we will try to update the pictures and new information on the website synchronously. JOBO will guarantee that the products you receive are the latest types of products from the manufacturer.

5. The information about the mileage and battery life of the

product is the result of the standard test under laboratory conditions. The actual battery life may be affected by factors such as road conditions, weather, rider's height and weight, riding habits, and the battery capacity, the results will also be different.

6. If you notice any incorrect information, please kindly suggest the website to modify or delete it. The website will modify or delete any incorrect information timely. Since the revised information has not been further verified, it is for reference only.

### Thank you

Thank you for choosing JOBO bikes, we will make continuous efforts to provide you with high-quality products, considerate service and enjoyable experience.

# ***JOBBIKE***

Website: [www.jobbike.eu](http://www.jobbike.eu)

E-mail: [service@jobbike.eu](mailto:service@jobbike.eu)

